
$\mathbf{TX extbf{-}NA1000}$ \mathbf{ONKYO}_{\circ} ネットオーディオ クイックセットアツプガイド

接続前の確認

本機を接続する前に、ケーブル/DSLモデム、ブロードバンドルータ、 PCを右図のように接続し、ブロードバンド環境でインターネットを使用 できることを確認します。

ご注意

- モデムによっては、モデムとルータの機能をあわせ持ったものもあります。
- ルータのDHCPをオンに設定します。(通常、初期設定ではオンになっています。)
- 各種設定については、お手もとのパソコン/モデム/ルータなどの取扱説明書と本機の取扱説明書をご参照ください。

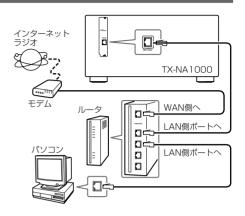

インターネットラジオの受信のしかた

- 1. イーサネットケーブルで本機をブロードバンドルータに接続します。
- 2. リモコンのScroll Wheelを回して「IRD(インターネットラジオ) | を選びます。
- 3. リモコンの**DISPLAYボタン**を押します。
- **4. △/▼ボタン**で好きなメニューを選びます。
- 5. ENTERボタンで確定します。
- 6. 手順4、5をくり返し、お好きなラジオ局を選びます。バッファリングが完了すると、放送が流れ始めます。

ご注意

- ●パソコンなどの環境によっては、放送が流れるまでに時間がかかる場合があります。
- インターネットラジオの設定については、本機の取扱説明書をご参照ください。
- ネットワーク環境によりプロキシサーバーが設定されている場合は、「ネットワークに関する設定」の「Proxy」の設定が必要です。設定のしかたについては取扱説明書をご参照ください。設定内容についてはISP(インターネット・サービスプロバイダ)にご相談ください。

サーバー (パソコン) の設定

- 1. 「接続前の確認」でインターネットが正常に行われていることを確かめてください。
- 3. ダウンロードサイトにあるセットアップガイドに従って、Net-Tune Centralのインストールを行います。(SETUP.EXEを実行します。)
 - ダウンロードには製品の後面パネルや保証書に記載されている製造番号 (SERIAL番号)の入力が必要です。



サーバー(パソコン)に保存されている音楽ファイルの再生

- 1. Net-Tune Centralを起動します。
- 2. 本機の電源を入れます。
- 3. リモコンのScroll Wheelを回して「MSRV(ミュージックサーバー)」を選びます。
- **4.** リモコンの**→ ボタン**を押すと再生を始めます。

G0411-1

